


【Chromebook】自宅 接続手順書（Wi-Fi の接続手順）

1 起動の仕方

- ・ 5秒ぐらい待つと、自動的に「chrome」と出て、電源が入る。

2 自宅の WiFi に接続する

- ① 右下の時間をクリックし、（WiFi マーク）**下**の「未接続」をクリックします。
 （すでに接続されている場合は、「未接続」ではなく接続された SSID が表示されます）



※「未接続」が押せない場合は「ログアウト」をクリックします



- ② **任意の SSID**（WiFi）をクリックします。（自宅の SSID を選んでください）



※SSID が出ない場合、WiFi が ON（右側に●）になっていることを確認してください。

- ③ WiFi のパスワードを入力し、「接続」をクリックします。




※ここをクリックすることで、入力したパスワードを表示できます

- ④ 再度、右下の時間をクリックし、接続した SSID が表示され「強い」「中」など電波強度が表示されることを確認します。



まだ「未接続」の場合は、再度「未接続」をクリックし、パスワードを入力します。

※「不正なパスワード」と表示されている場合、SSID のパスワードを間違えているか、接続する SSID が違う 可能性があります。

 ボタンをクリックしてパスワードを表示させ、確認してください。



⑤ WiFi へ接続できたら、学校から配布したお子様の I Dを確認し、パスワードを入力し Chromebook へログインします。

※この I D、パスワードは、卒業まで利用しますので、なくさないように大切に保管しておいてください。

(ご家庭でパスワードは変更しないでください。正常に利用できなくなる場合があります。)

※WiFi へ接続しなくても、学校で一度ログインしていればログインは可能です。ただし、インターネットには接続できません。

※WiFi 環境がない方は、 (カメラ機能) は利用できます。



■ その他


画面が映らない、接続できない場合は再起動で直る場合があります。右横の電源ボタンのランプが点灯している場合は、画面を開いた状態で電源ボタンを 8 秒程長押しし、消灯を確認後、再度 1 秒程度押しして電源を ON してください。






電源ボタンが点灯しない場合は、左横の USB-C に充電ケーブルを接続し、しばらく充電後再度電源を入れてください。(充電中は赤ランプが点灯します)
※スマホの充電器では電源出力が弱いため充電できない場合があります


マウスはありませんが、画面操作は次の 2 つの方法で行ってください。

- ① キーボード手前のタッチパッドを使う。上部をなぞるとポインタが動く、右クリックは 2 本指でタップ、左クリックはタッチパッドを押す。
- ② 画面がタッチパネルになっています。画面をタッチすると、画面が操作できます。



■ 下のメニューバーの説明

-  (ランチャー) アプリへのアクセスや各種検索が可能となります。
-  (GoogleChrome) Chrome ブラウザを開きます。
-  (ダッシュボード) 利用可能なアプリの一覧が出ます。Classroom もここから入れます。

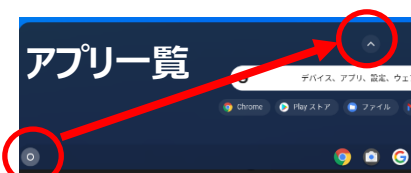

3 終了の仕方

・ 右下の時間をクリックし、 終了ボタンをクリックします。

